

JF-2SD

SUB STATION WITHOUT MONITOR POSTE SECONDAIRE SANS MONITEUR AUDIO-BIJPOST





Nesures générales d'interdiction N Interdiction de démonter l'appareil 🕲 Interdiction d'exposer l'appareil à l'eau 😱 Précautions générales





^AVERTISSEMENT

(Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.)

- boîtier. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'unité. Vous risqueriez de provoquer un
- incendie ou un choc électrique.

 3. Maintenez l'appareil à distance de toute source d'eau ou de tout autre liquide. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'insérez a d'objet métallique ni de matériaux inflammables dans les l'appareil. Nous risqueriez de provoquer un incendieou un choc electrique.
- 55. Ne raccordez pas de borne de l'appareil aux lignes électriques CA. Vous risqueriez de proquer un incendie ou un choc électrique.

ATTENTION

(Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels.)

- Ne réaliser aucune connexion douille terminale de fil lorsque l'appareilest branché, sous peine de provoquer une décharge électriqueou d'endommager l'unité.
- Avant de brancher le bloc d'alimentation. vérifiez que les fils ne sont pas croisés ou en court-circuit. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Pour fixer l'unité au mur, choisissez un endroit adapté où **elle** ne risque pas de **subir** des secousses ou des chocs. Sinon, vous risquez de provoquer des blessures.
- N'installez pas l'unité aux endroits repris ci-dessous. Cela peut provoquer un incendie, une décharge électriqueou des dégâts à l'appareil.
 - Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou situés à proximité d'une installation de chauffage, qui provoque des variations de température.
 - Endroits exposés à la poussière, l'huile, les produits chimiques. etc.
 - Endroits soumis à un degré d'humidité élevé (salle de bains. cave. serre, etc.).
 - Endroits oh la température est très basse (par exemple, dans une zone réfrigérée. ou en face d'un appareil de climatisation).
 - Endroits exposés à la vapeur ou à la fumée (à proximité de surfaces chauffantes ou de tables de cuisson).
 - Lorsque des appareilsoccasionnant des parasites tels que des interrupteurs crépusculaires ou des appareils électriques se trouvent à proximité.
- Ne pas placer d'objets sur l'appareil ni couvrir celui-ci avec un chiffon, etc. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.

PRECAUTIONS GENERALES

- Maintenez l'appareil à une distance de plus d'1 mètre d'un poste de radio ou de
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage interne. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- 3. Dans les zones situées à proximité d'antennes émettrices radio. le système d'interphone risque d'être perturbé par des interférences radio.
- Placez les câbles de l'interphone à une distance de plus de 30 cm des lignes CA de 100-240 V. Des bruits ou un dysfonctionnement peuvent survenir.
- Cet appareil est destiné à un montage mural uniquement. Pour les applications du bureau. utilisez le support bureau.
- Un appareil fixé au mur peut se couvrir de poussière. Nettoyez-le avec un chiffon doux.
- 7. Il est possible que l'appareil chauffe légèrement au cours de son utilisation; ceci est normal
- Si un téléphone cellulaire est utilisé à proximité, l'appareil risque de mai fonctionner.
- Parlez à 50 cm maximum de 1'unité. Si vous vous tenez trop loin, l'autre personne risque d'avoir des difficultés à entendre la communication.
- 10.5'il y a beaucoup de bruit autour de 1'unité(tels que de la musique ou des cris d'enfants), le son risque d'être coupé et difficile à entendre.
- 11. Lors de la communication, si vous parlez avant que l'autre personne ait terminé sa conversation, votre voix risque de ne pas être perçue. La communication se fera correctement si vous attendez que l'autre personne ait fini avant de parler.
- 12. Les bruits autour de l'unité peuvent perturber la communication. mais il ne s'agit pas là d'un dysfonctionnement
- $\textbf{13. Si} \ l'appareil \ arrêt\'e ou \ s'il \ ne \ fonctionne pas \ \textbf{correctement, mettre l'interrupteur}$ d'alimentation d'un poste maître sur "OFF" .

Appareil JF-2SD

Vis de montage x 2

Vis de montage à bois x 2

Manuel d'installation et d'utilisation




FALLATION

Emplacements de montagt


Le modèle JF-2SD est équipé de commande du volume, sur le côté droit.

Laisser un espace libre d'au moins 5 cm du côté droit du modèle JF-2SD pour permettre l'utilisation des contacteurs.

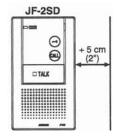


2-2 Méthode de câblage, longueur de câblage

Raccordez les appareils intérieurs poste à poste.

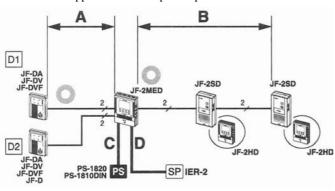

	Ø 0,65 mm	22AWG	Ø 1,0 mm	18AWG
A	50 m	165'	100 m	330'
В	50 m	165'	100 m	330'
C	5 m	16'	10 m	33'
D	75 m	245'	150 m	490'

Méthode incorrecte

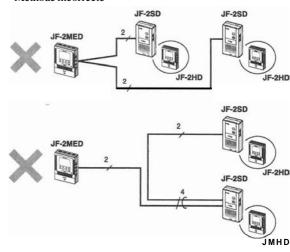


2-3 Câble

- 1 Il est recommandé d'utiliser un câble non blindé de capacité moyenne à 2 conducteurs enveloppé ou parallèle. Il est recommandé d'utiliser une gaine en PVC avec un conducteur isolé en PE (polyéthylène).
 - (x2)
- **2** N'utilisez jamais de conducteurs séparés, un câble à paire torsadée ou un câble coaxial.




3 En cas d'utilisation d'un câble à conducteurs inutilisés, il est conseillé de placer une résistance de 120 Ω aux deux extrémités des/de la paire(s) inutilisée(s).

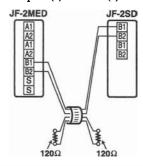


B MONTAGE

Montage sur une boîte simple

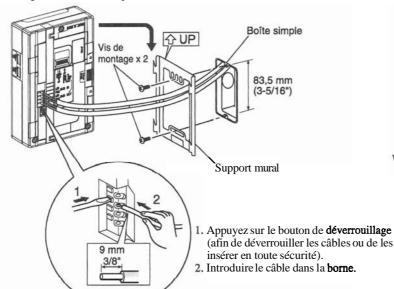


Câblage saillant

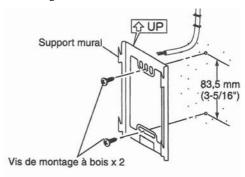


*Couper l'orifice d'entrée du câble pour faire passer les câbles à **l'arrière** de l'appareil.



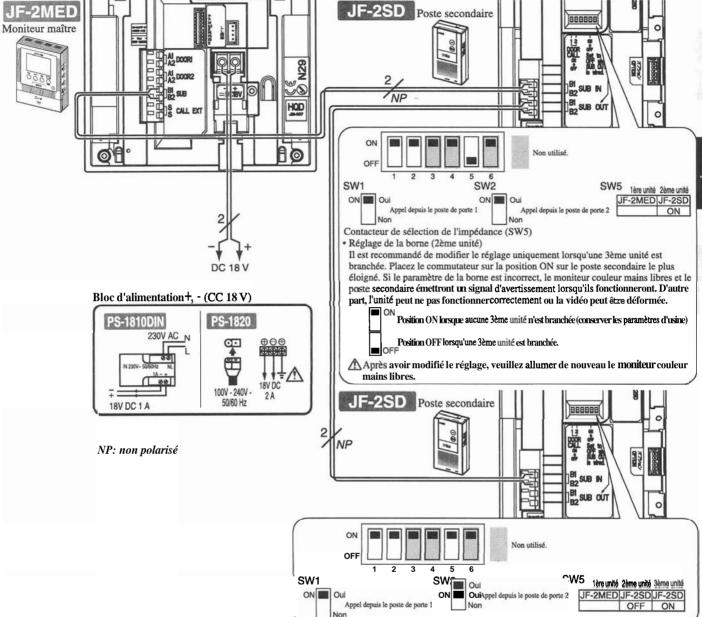

5 DESIGNATIONS

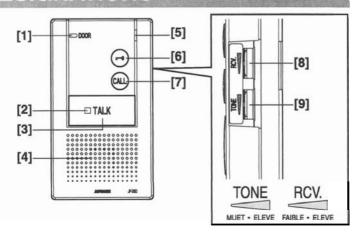

- [1] LED d'entrée (rouge/vert)
- [2] LED de transmission (rouge)
- [3] Bouton Parlez (TALK)
- [4] Haut-parleur
- [5] Micro
- [6] Bouton GACHE ELECTRIQUE
- [7] Bouton d'appel (CALL)
- [8] Commande du volume de réception (FAIBLE ELEVE)
- [9] Commande du volume du carillon (MUET ELEVE)

6-1 Répondre a un appel du portier (mode MAINS LIBRES, mode manuel)

1 Appuyez sur le bouton d'appel (CALL).



2 Le carillon retentit, la LED d'entrée clignote et la voix du correspondant se fait entendre. La LED d'entrée clignote rouge si l'appel provient du poste de porte 1 et clignote vert si l'appel provient du poste de porte 2. Le son du carillon varie en fonction du numéro de poste de porte appelant. Il est possible de modifier le son du carillon à l'aide des paramètres du poste maître.

• S'il n'y a pas de réponse après environ 45 secondes, le son est désactivé.



3 Appuyez brièvement sur le bouton parole (TALK) et communiquez en mains libres après le bip. La LED (rouge) s'allume quand vous parlez et s'éteint quand vous écoutez votre correspondant(ou entendez des sons extérieurs).



ALK) et la communication



REMARQUES:

La communication est automatiquement interrompue après un environ une minute. Appuyez sur le bouton parole (TALK) dans les 30 secondes pour la reprendre.

Fonction d'appel vocal instantané

2 Même si vous ne répondez pas, la zone autour de la porte est audible à l'aide de la fonction audio (pendant environ 45 secondes). Les sons intérieurs ne sont pas perceptibles de l'extérieur.





REMARQUES:

Non disponible sur le poste de porte JF-D

Mode manuel

3 Maintenez le bouton parole (TALK) enfoncé pendant au moins 1 seconde pour passer en mode de communication par pression du bouton TALK. Un bip retentit, suivi d'un autre environ 1 seconde plus tard, puis le mode manuel est activé. Si le bouton parole (TALK) est brièvement enfoncé, (moins d'0,5 seconde), la communication sera terminée.



4 Pour continuer à parler en communication "appuyer pour parler $^{ ext{v}}$, appuyez sur le bouton parole (TALK) pendant au moins 1 seconde à chaque fois, puis relâchez-le pour écouter le correspondant.



5 Appuyez à nouveau sur le bouton parole (TALK) et se termine après le bip.

la communication

Activation de la gâche électrique

1 Lors de la commutation, maintenez le bouton COMMANDE D'OUVERTURE enfoncé



2 Ouvrir la porte lorsque le mécanisme de gâche est activé.




Communication de pièce a pièce

Appuyez sur le bouton d'appel (CALL) pour parler à une autre personne.

• Le bouton d'appel (CALL) (rouge) clignote et la fonction "Appel général aux H.P.de postes" est activée pour relier tous les postes maîtres/secondaires.

• La réponse du correspondantest inaudible.

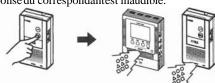

REMAROUES:

1. La communication de pièce à pièce se termine automatiquement après environ 10 minutes. Pour réactiver communication de pièce à pièce, reprenez la procédure au début.

Si, lors de la communication de pièce à pièce, un appel d'entrée est transmis, le carillon retentit et la LED d'entrée clignote. Appuyez sur le bouton parole (TALK) pour terminer la communication de pièce à pièce, puis appuyez à nouveau sur le bouton parole (TALK) pour entrer en communication avec le poste d'entrée appelant.

2 Si le correspondantappuie sur le bouton parole (TALK), la communication mains libres devient possible.

⚠ N'appuyez pas sur le bouton parole (TALK) lors de la communication. Cela interrompraitla communication.





3 Appuyez sur le bouton parole (TALK) et relâchez-le pour terminer la communication.




6-4 Transfert d'un appel de l'entrée

1 Pendant la communication avec le poste de porte, appuyez sur le bouton d'appel (CALL) pour transférer la communication. Le bouton d'appel (CALL) clignote (rouge) et la communication avec le poste de porte est mise en attente.

 La fonction "APPEL GENERALES" est activée pour relier tous les postes maîtres.



2 Si le bouton "Parlez" (TALK) du poste en transfert est enfoncé, l'unité passe en mode de communication de pièce à pièce. L'appelant informe la personne qui répond que la communication va être transférée, tandis que le bouton "parlez" (TALK) est enfoncé puis relâché sur le poste qui transfère l'appel ou sur celui qui le reçoit pour terminer la communication de pièce à pièce.

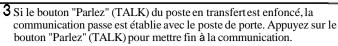




REMARQUES:

- 1. Si le bouton "Parlez" (TALK) du poste qui transfère la communication est enfoncé avant d'établir la communication entre le poste qui reçoit le transfert et le poste de porte, les conditions sont telles que le poste qui doit transférer l'appel communique avec le poste de porte. Une fois la communication de pièce à pièce terminée à l'étape 2, il ne faut pas enfoncer le bouton "Parlez" (TALK) du poste qui transfère la communication pendant un moment (jusqu'à ce que le poste vers lequel l'appel a été transféré entre en communication avec le poste de porte).
- 2. La communication avec le poste de porte se termine automatiquement après **environ** une minute après le début de la **première** communication. Appuyez sur le bouton "Parlez" (TALK) dans les 30 secondes pour la reprendre.

6-5 Si des appareils en option sont installés

1 Lorsqu'un détecteur ou capteur est activé, le son de notification s'arrête et les LED d'entrée et de transmission (rouges) clignotent.

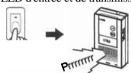

2 Appuyez sur le bouton "Parlez" (TALK) pour arrêter le son de notification.



REMARQUES:

- Le volume de la sonnerie d'alarme n'est pas réglable. Elle est équivalente à la position "Forte (High)".
- 2. Le son de notification ne s'arrête que le temps défini par les paramètres d'entrée du capteur externe du moniteur maître (JF-2MED).

PRECAUTIONS TECHNIQUES

• Temptrature de fonctionnement: Entre 0 °C et 40 °C

 Nettoyage: Nettoyer les appareils à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre. Ne pas utiliser de détergent ou de chiffon abrasif.

8 SPECIFICATIONS

Source d'alimentation : Fournie par le poste maître
Appel : Carillon, environ 45 s.

• Communication : (mode MAINS LIBRES) Environ 60 secondes

(Mode manuel) Appuyez pour parler, relâchez pour écouter, environ 60 secondes.

• Dimensions: 160 (H) x 90 (1) x 25 (Ep) (mm).

• Poids : Environ 240 g

GARANTIE

Aiphone garantit que ses produits ne sont affecte's d'aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d'utilisation normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur final, et s'engage A effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un défaut, à la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de l'examen de l'appareil et que l'appareil soit toujours sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s'il existe ou non un défaut de matière ou de fabrication et si l'appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas A tout produit Aiphone qui a été l'objet d'une utilisation impropre. de négligence, d'un accident ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifies en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni eté singligés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée a l'atelier ou a l'endroit precisé par écrit par Aiphone. Aiphone décline toute responsabilitéen cas de frais encourus pour les dépannages sur site. Aiphone n'indemnisera pas le client en cas de pertes, de dommages ou de désagréments causés par une panne ou un dysfonctionnement d'un de ses produits.